

Montagevejledning Woodfiber® LB

Woodfiber® LB 12 & 15 mm. som dampbremseunderlag på loft

Monteres på krydsforskalling 21 x 95 mm. cc. 338 mm. Pladerne skrues eller sømmes til underlaget jf. ING.

Opmærksom.


- Pladerne skal monteres tætte i stød og samlinger med forskudte samlinger
- Pladerne er lufttætte men diffusionsåbne.
- Pladesamlinger tapes med Woodfiber SIGA Sicrall 60 mm. når pladen anvendes som dampbremse i installationslag
- Pladerne monteres med den umærkede side ind
- Gennemføring af komponenter, rør og lign. der bliver over 80 grader Celsius på overfladen iht. ING.

Woodfiber LP-plader / Skeletydervægge	
Pladetykkelse i mm.	Maksimal stolpeafstand C/C i mm.
12mm.	600
15mm.	700

Certifikater



Sikkerhed

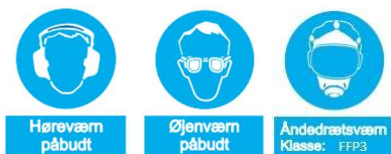

Der henvises til Branchevejledningen om ” STØV PÅ ARBEJDSPLADSEN ”