

Montagevejledning Woodfiber® Top-220

- Woodfiber® Top-220 monteres tæt- og fugefrit, fra den venstre side!
- Hvis der opstår fuger under montagen, skal disse straks tættes med egnet forseglingsmasse
- Woodfiber® Top-220 opbevares og forarbejdes tørt, beskyttet mod regn og lign.
- Woodfiber® Top-220 monteres med Fer vendt op, og vinkelret på spær / stolpe
- Woodfiber® Top-220 bør ikke benyttes som bærende eller statisk belastet bygningsdel
- Woodfiber® Top-220 monteres altid med efterfølgende klemliste
- Woodfiber® Top-220 skal monteres på minimum 2 spær / stolper.
- Woodfiber® Top-220 må ikke betrædes mellem spærene
- Beskadigede plader bør ikke monteres
- Gennembrydninger sikres mod vandgennemtrængning med Woodfiber® Transpir tape & Woodfiber® Primer
- Gennemføring af komponenter, rør og lign. der bliver over 80°C på overfladen iht. ING.

Stødfordeling ved montage af TOP-220


Plade	Stødfordeling	Placering
22	≥500 mm.	Samles over spær
40	≥250 mm.	Flyverstød tilladt

Alle TOP plader er kun trædefaste over spær / bjælke, og bør dermed ikke betrædes mellem spær.

Klamme til montage af Woodfiber® TOP-220

Plade	Klamme Længde	Klamme Bredde	Klamme Tykkelse
22	44	11,3	1,9 x 1,7
40	75	11,3	1,9 x 1,7

Fæstnes med - (16/m²) ca. pr. 12cm. Iht. Klamme & søm-anvisning

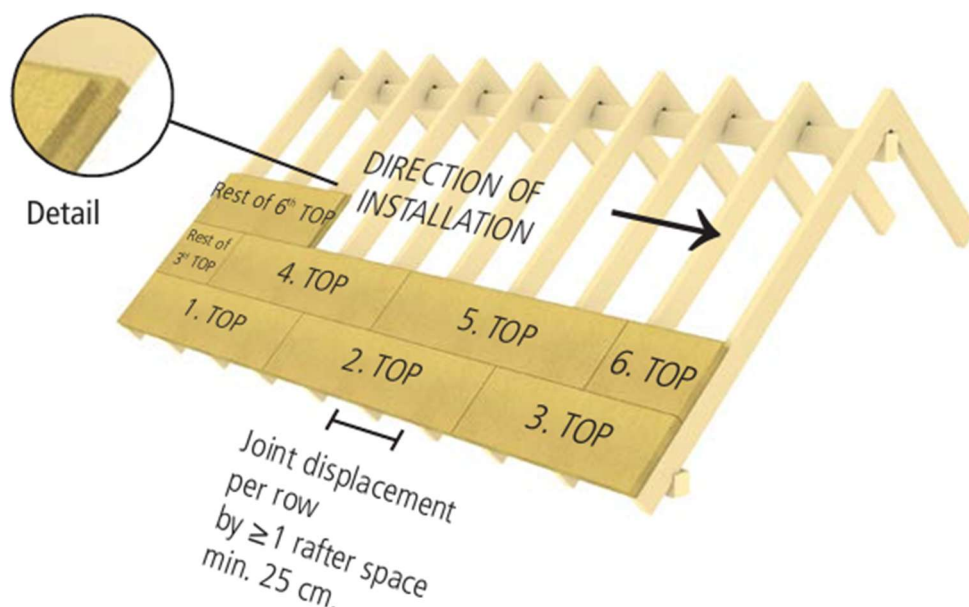

Certifikater



Sikkerhed



Der henvises til Branchevejledningen om ” STØV PÅ ARBEJDSPLADSEN”