

## Montagevejledning Woodfiber® SAFE

- Woodfiber® SAFE monteres tæt- og fugefrit, med fjerer startende opad!
- Hvis der opstår fuger under montagen, bør disse straks tætnes med Woodfiber® Transpir (plader skal primes inden taping)
- Fæstnes med bredryggede klammer - (16/m<sup>2</sup>) ca. pr. 12cm.
- Der kan med fordel anvendes brede klemmelister 21 x 95mm
- **VIGTIG.** Klemmelister skal monteres efter montage Woodfiber® SAFE og inden der blæses isolering ind i hulrummet bag vindspærren.

### Stødfordeling ved montage af Woodfiber® SAFE

Plade	Stødfordeling	placering c/c max 625
40 mm.	≥300 mm.	Flyverstød tilladt

### Klamme til montage af Woodfiber® SAFE

Plade	Klamme Længde	Klamme Bredde	Klamme Tykkelse
40 mm.	75 mm.	11,3 mm.	1,9 x 1,7 mm.

Fæstnes med galvaniseret bredryggede klammer - (16/m<sup>2</sup>) ca. pr. 12cm.


### Ved montage af SAFE-plader skal følgende maksimale stolpe-afstande overholdes

Pladetykkelse	Maksimal stolpeafstand C/C
40 mm.	625 mm.

### Certifikater



### Sikkerhed

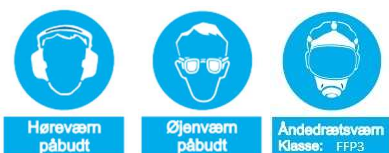

Der henvises til Branchevejledningen om "STØV PÅ ARBEJDSPLADSEN"